SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ
คู่มือผู้ใช้

M187MN

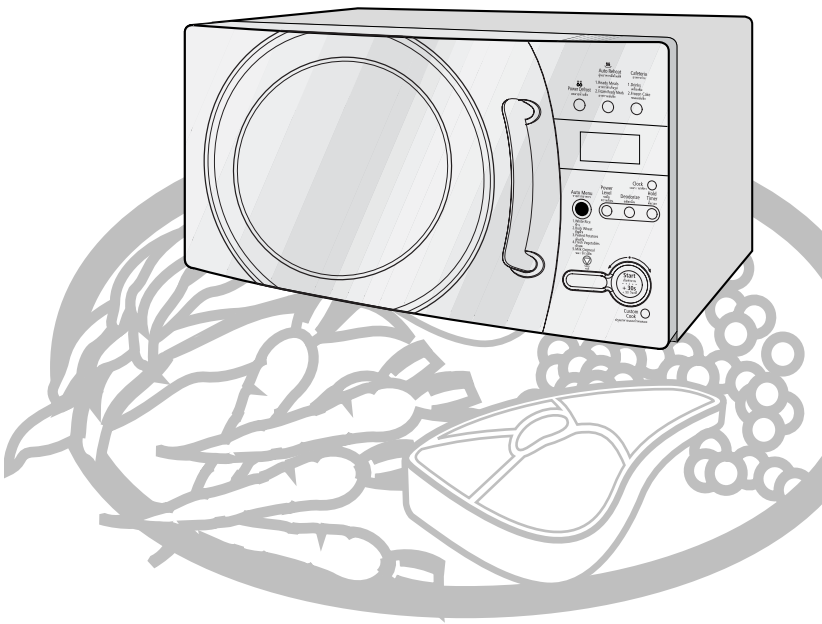

เตาอบ 2
อุปกรณ์เสริม 2
แผงควบคุม 2
การใช้คู่มือฉบับนี้ 3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 3
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ 5
การตั้งเวลา 5
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา 6
การปรุง/อุ่นอาหาร 6
ระดับความร้อน 7
การหยุดการปรุงอาหาร 7
การปรับเวลาปรุงอาหาร 7
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ 8
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ 8
การใช้คุณสมบัติสำหรับห้องอาหาร 9
การตั้งค่าสำหรับห้องอาหาร 9
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็ง 10
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็ง 10
การใช้ฟังก์ชัน Kasha 10
การตั้งเวลา 11
การใช้คุณสมบัติขจัดกลิ่น 11
การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารด้วยตนเอง 12
การปิดเสียงเตือน 12
การล็อคเตาไมโครเวฟ 12
คู่มือสำหรับอุปกรณ์ทำอาหาร 13
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ 14
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ 14
ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค 15

Code No.: DE68-02873B

TH

เตาอบ

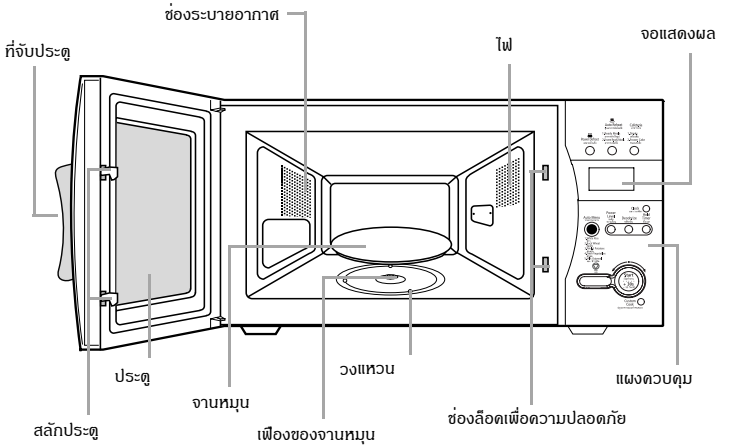

อุปกรณ์เสริม

คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ



1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
   <u>วัตถุประสงค์:</u> เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน



2 **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
<u>วัตถุประสงค์:</u> วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน



3 **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
<u>วัตถุประสงค์:</u> จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4 **การปรุงแบบนึ่ง (Kasha)** โปรดดูที่หน้า 10
<u>วัตถุประสงค์:</u> ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันนึ่งอาหาร

☛ **ห้าม**ใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน

แผงควบคุม

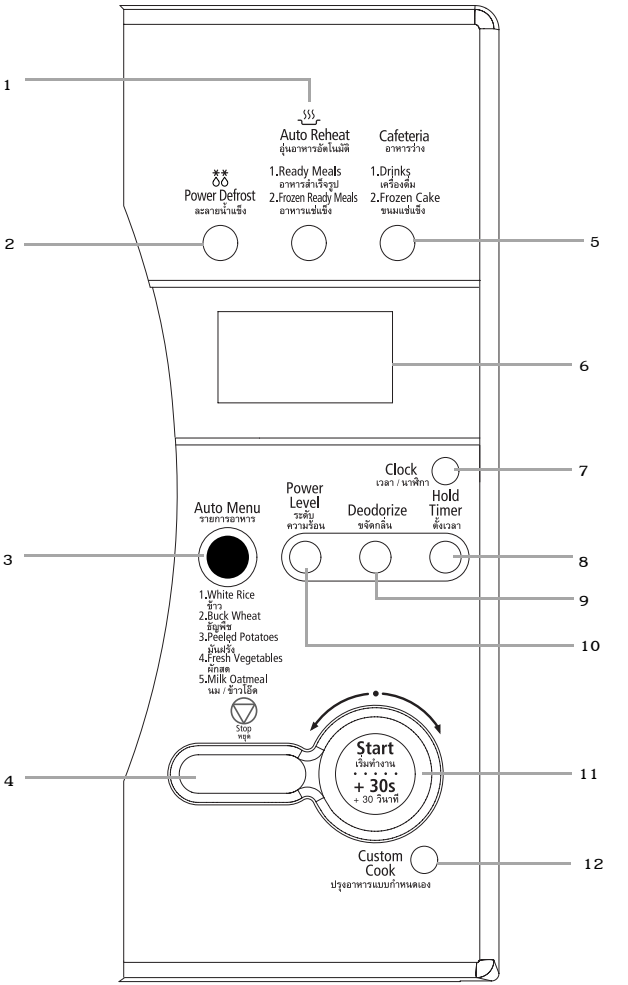

1. ปุ่มเลือกอุ่นอาหารอัตโนมัติ
2 ปุ่มละลายน้ำแข็ง
3 ปุ่มเลือกรายการอาหาร
4 ปุ่มหยุด/ยกเลิก
5 ปุ่มเลือกอาหารว่าง
6 จอแสดงผล
7 การตั้งค่าเวลา
8 การตั้งเวลา
9 ปุ่มขจัดกลิ่น
10 การตั้งค่าระดับความร้อน
11 ปุ่มเริ่มทำงาน/ปุ่มบิด (เวลาปรุง, น้ำหนักและปริมาณอาหาร)
12 ปุ่มปรุงอาหารแบบกำหนดเอง

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้อเตาไมโครเวฟ SAMSUNG คู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนี้:

- ***ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย***
- ***อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม***
- ***เคล็ดลับในการอบอาหาร***

ด้านหน้าของคู่มือฉบับนี้จะมีภาพของเตาอบ พร้อมทั้งแผงควบคุม ซึ่งจะช่วยให้คุณหาตำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่อธิบายทีละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สามแบบ

ข้อมูลสำคัญ

บันทึก

หมุน

ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

(a) ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือสอดวัตถุในช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

(b) ห้ามวางวัตถุระหว่างประตูของเตาไมโครเวฟกับแผงด้านหน้า หรือให้มีเศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลือ สะสมอยู่ที่ซีลประตู รักษาความสะอาดของประตูและซีลประตูโดยเช็ดให้สะอาดหลังจากใช้งาน โดยใช้ผ้าหมาดและตามด้วยผ้าแห้ง

(c) ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากมีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างซ่อมไมโครเวฟที่มีความชำนาญ และผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต สิ่งสำคัญคือประตูไมโครเวฟต้องปิดได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดความเสียหายกับสิ่งต่อไปนี้
   (1) ประตู ซีลขอบประตู และผิวหน้าของซีล
   (2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
   (3) สายไฟ

(d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

TH

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

1. **ห้าม** ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:
   - ภาชนะโลหะ
   - ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
   - เหล็กเสียบ ล้อม ฯลฯ

   สาเหตุ: อาจเกิดประจุไฟฟ้า และอาจทำให้เตาอบเสียหาย

2 **ห้าม** ใช้ความร้อนกับ:
   - ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ

   เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก
   - อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า

   เช่น) ไข่ กั๋วชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้กะเทาะเปลือก มะเขือเทศ

   สาเหตุ: แรงดันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อาหารเหล่านี้ระเบิดแตกออก

   เคล็ดลับ: เปิดฝาหรือเจาะผิว ถุง ฯลฯ ก่อน

3 **ห้าม** ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา

   สาเหตุ: ผนังของเตาอาจเสียหาย

   เคล็ดลับ: วางแก้วใส่น้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลา น้ำจะดูดซึมไมโครเวฟ ถ้าคุณใช้เตาไมโครเวฟขณะที่ไม่มีอาหาร โดยไม่ตั้งใจ

4 **ห้าม** ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ

   สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ เนื่องจากมีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา

5 **ทุกครั้ง** จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา

   สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซึมไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้นภาชนะจะมีความร้อน

6 **ห้าม** สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ

   สาเหตุ: ผนังของเตาอบอาจร้อนจนลวกได้ หลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แม้ว่าจะไม่มีลักษณะให้เห็นว่ามีความร้อนสูงก็ตาม อย่าให้สารไวไฟสัมผัสกับด้านในของเตาไมโครเวฟ โปรดรอให้เตาเย็นลงก่อน

7 ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:
   - โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
   - นำลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
   - ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้หนังสือพิมพ์แห้ง
   - ถ้ามีควันเกิดขึ้น ให้ปิดประตูของเตาไมโครเวฟไว้ จากนั้นปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟออก

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

8 ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก
- **ทุกครั้ง** โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
- คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และคนทุกครั้ง หลังจากอุ่น
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อหยิบจับภาชนะหลังจากอุ่นอาหาร เพราะอาจร้อนลวกมือได้หากภาชนะร้อนเกินไป
- อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง
- ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น

สาเหตุ: ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่าการเดือดและกระเด็นอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่นำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว

- ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:
  * จุ่มบริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
  * พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
  * โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น
- **ห้าม** ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนเกินไป
- **ทุกครั้ง** จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก
- **ห้าม** อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง

9 โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย
- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
- ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย

10 ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

11 รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ

สาเหตุ: เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ

12 คุณอาจได้ยินเสียง "คลิก" ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

13 เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารภายใน เครื่องจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้งานตามปกติ หลังจากปล่อยให้เย็นเป็นเวลา 30 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้ามมิให้ ปล่อยให้เด็กใช้หรือเล่นเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และห้ามมิให้ปล่อยเด็กไว้ตามลำพังเมื่ออยู่ใกล้เตาไมโครเวฟขณะที่มีการใช้งาน ห้ามเก็บหรือซ่อนของที่เด็กสนใจไว้ใกล้หรือเหนือเตาไมโครเวฟ

คำเตือน:

- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญ

คำเตือน:

โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นฉนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:

โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:

ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และได้ระดับ มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้

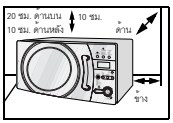

1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่อย่างน้อย 20 ซม.(8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ



2 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ
ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน
และทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

3 เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย

☛ **ห้าม** อุดช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจเกิดความร้อนมากเกินไป และตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง

☛ เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง โปรดต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 ขา 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ที่มีการลงกราวด์ ถ้าสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย จะต้องเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟพิเศษ (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณเพื่อเปลี่ยนสายไฟ สายไฟของอิสราเอลคือ PENCON(ZD16A), อาฟริกาใต้ APEX LEADS SA16 และในจีเรีย กานา เคนยา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือ PENCON(UD13A1)

☛ **ห้าม** วางเครื่องไมโครเวฟไว้ในบริเวณที่ร้อนและชื้น เช่น ติดกับเตาอบทั่วไปหรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ และสายไฟสำหรับต่อพ่วงจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่มากับเตา โปรดเช็ดซีลประตูด้านในด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก

การตั้งเวลา

เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในแบบ 24 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง คุณต้องตั้งเวลา:

- ***เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก***
- ***หลังจากไฟฟ้าดับ***

✉ อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว

1. ในการแสดงเวลาในรูปแบบ... **ให้กดปุ่ม Clock (เวลา/นาฬิกา)...**

24 ชั่วโมง หนึ่งครั้ง

12 ชั่วโมง สองครั้ง



2 หมุน **ปุ่มบิด** เพื่อตั้งชั่วโมง

3 กดปุ่ม **Clock** (เวลา/นาฬิกา)

4 หมุน **ปุ่มบิด** เพื่อตั้งนาที

5 กดปุ่ม **Clock** (เวลา/นาฬิกา)

TH

ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ

◆ อาการปกติ
- เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
- มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
- มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ

◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม **Start**
- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่

◆ อาหารไม่สุกเลย
- คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม **Start** แล้วหรือไม่
- ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
- มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่

◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
- คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
- ระดับความร้อนที่เลือกถูกต้องหรือไม่

◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ
- คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
- คุณลืมช้อนหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
- แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่

◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
- อาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นกับเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุได้ ในขณะที่เตาอบทำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติในการแก้ไขปัญหานี้ ให้วางเตาอบห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ หรือเสาอากาศ
- ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ จะแสดงผลอาจถูกรีเซ็ต ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ จากนั้นตั้งเวลาใหม่

✉ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ

การอบ/อุ่นอาหาร

ขั้นตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



1. กดปุ่ม **Power Level** (ระดับความร้อน)
ผลลัพธ์: จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 850W (กำลังไฟสูงสุด): เลือกระดับความร้อนที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม **Power Level** (ระดับความร้อน) ซ้ำ จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูตารางระดับความร้อน



2 เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด** ตามต้องการ



3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)
ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
เครื่องจะเริ่มต้นการทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนสี่ครั้ง

☛ **ห้าม** เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า

✉ หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (850 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบวินาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับความร้อน

คุณสามารถเลือกระดับความร้อนต่อไปนี้

ระดับความร้อน	กำลังไฟฟ้า
สูง	850 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง	180 วัตต์
ต่ำ/รักษาความร้อน	100 วัตต์

✉ หากคุณเลือกระดับความร้อนสูงขึ้น คุณจะต้องลดเวลาในการอบลง

✉ หากคุณเลือกระดับความร้อนต่ำลง คุณจะต้องเพิ่มเวลาในการอบขึ้น

หากคุณต้องการเพิ่มเวลาในการอบโดยหมุนปุ่มบิด

เวลา	เวลาที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น 1 นาที	5 วินาที
1 -3 นาที	10 วินาที
3 - 10 นาที	30 วินาที
10 - 20 นาที	1 นาที
20 - 40 นาที	2 นาที
40 - 99 นาที	5 นาที

การหยุดการปรุงอาหาร

คุณสามารถหยุดการปรุงอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบอาหาร



1. ในการหยุดชั่วคราว
เปิดประตู
<u>ผลลัพธ์:</u> การปรุงอาหารจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน) อีกครั้ง



2 ในการหยุดการอบอาหาร:
กดปุ่ม **Stop** ▽ (หยุด)
<u>ผลลัพธ์:</u> การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบอาหาร
กดปุ่ม **Stop** (▽) (หยุด) อีกครั้ง

☛ คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มต้นการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **Cancel**(▽) (ยกเลิก)

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม +30s หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที

1. กดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที



2 ระหว่างการอบอาหาร หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดเวลาในการอบ ให้หมุน **ปุ่มบิด** ไปทางด้านขวาหรือซ้าย

TH

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็ง

คุณสมบัติการอุ่นและอบอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองแบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับความร้อนอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิด ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Auto Reheat** (อุ่นอาหารอัตโนมัติ) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2 เลือกขนาดของอาหารที่ปรุงด้วยการหมุน **ปุ่มหมุน** (โปรดดูตารางที่ด้านล่าง)

3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)

<u>ผลลัพธ์:</u> การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:

1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

✉ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ

รหัส/อาหาร	**ปริมาณอาหาร**	**เวลาพักอาหาร**	**คำแนะนำ**
1. อาหารปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300-350 กรัม 400-450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะกับอาหารชุดที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2. อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (แช่แข็ง)	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	4 นาที	นำอาหารปรุงสำเร็จออกมา และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสมสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เจาะฟิล์มที่ปิดอาหารให้เป็นรู ใส่อาหารแช่แข็งที่ส่วนกลาง โปรแกรมนี้เหมาะกับอาหารชุดที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)

การใช้คุณสมบัติสำหรับห้องอาหาร

คุณสมบัติห้องอาหาร (Cafeteria) การกำหนดเวลาปรุงอาหารจะกระทำโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิด
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Cafeteria** (อาหารว่าง) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2 เลือกปริมาณอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**

3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)
<u>ผลลัพธ์:</u> การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

ตัวอย่าง: กดปุ่ม **Cafeteria** (อาหารว่าง) หนึ่งครั้งเพื่ออุ่นกาแฟหนึ่งถ้วย และเลือกปริมาณอาหารโดยหมุนที่ **ปุ่มหมุน**
โปรดดูรายละเอียดในตาราง

✉ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น

การตั้งค่าสำหรับห้องอาหาร

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม การละลายน้ำแข็งสำหรับเค้กที่แช่แข็ง โดยจะแสดงปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ

TH

รหัส/อาหาร	**ปริมาณ อาหาร**	**เวลาพัก อาหาร**	**คำแนะนำ**
1. เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำ (อุณหภูมิปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 -2 นาที	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุ่นโดยไม่ปิดฝา ค่อย ๆ คนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่นำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)
2. เค้กแช่แข็ง	100 กรัม (1 ชิ้น) 200 กรัม (2 ชิ้น) 300 กรัม (2 – 3 ชิ้น) 400 กรัม (3 – 4 ชิ้น) 500 กรัม (4 ชิ้น)	5 -15 นาที	วางเค้กแช่แข็ง (-18°C) ชิ้นแบนบนตะแกรงโลหะโดยตรง วางชิ้นเค้กขนาดใหญ่และมัฟฟินบนจานหมุน ถ้ามีหนึ่งชิ้น ให้วางตรงกลาง 2 ชิ้นวางตรงข้ามกัน และ 3-4 ชิ้นวางเป็นวง ด้วยขดลวดความร้อน เค้กจะอุ่นและมีความเกรียม โปรแกรมนี้เหมาะกับเค้กเป็นชิ้น เช่น เค้กแอปเปิ้ลที่มีหน้า เค้กหน้าผลไม้ มัฟฟิน ไม่เหมาะกับเค้กก้อนใหญ่ เค้กที่มีไส้ครีม และเค้กหน้าช็อกโกแล็ต

TH

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็ง

คุณสมบัติละลายน้ำแข็งใช้สำหรับละลายน้ำแข็งสำหรับเนื้อ เป็ดไก่ ปลา เวลาในการละลายน้ำแข็ง และระดับความร้อนจะได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติ

✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. กดปุ่ม **Power Defrost**(❄❄)
   <u>ผลลัพธ์:</u> หน้าจอจะแสดงผลดังนี้ 0



2 เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด** ตามต้องการ
คุณสามารถกำหนดน้ำหนักอาหารสูงสุด 1500 กรัม

3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)
<u>ผลลัพธ์:</u>

- การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
- เมื่อเสร็จครึ่งหนึ่ง
  เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
- กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน) อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งจนเสร็จ

✉ คุณสามารถละลายน้ำแข็งได้ด้วยตนเอง โดยเลือกการทำงานแบบไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้ระดับความร้อน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การปรุง/อุ่นอาหาร" ในหน้า 6

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็ง

ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำแข็งต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำ นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด ก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ดไก่ และปลาในจานกระเบื้อง

อาหาร	สัดส่วน	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
เนื้อ เป็ดไก่ หรือปลา	200-1500 กรัม	15-60 นาที	หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อลูมิเนียม พลิกเนื้อกลับด้านเมื่อเตาอบส่งเสียงเตือน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อเช่น สเต็ด หรือเนื้อสับ ไก่เป็นชิ้น ไก่เป็นตัว หรือเนื้อปลา

การใช้ฟังก์ชัน Kasha

สำหรับคุณสมบัติ kasha การกำหนดเวลาปรุงอาหารจะกระทำโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิด
ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชัน kasha (นึ่งอาหาร)
ขั้นแรก วางหม้อหุงข้าวพลาสติกที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

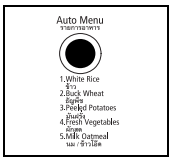

1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Auto Menu** (รายการอาหาร) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2 เลือกปริมาณอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด**
(โปรดดูรายละเอียดในตาราง)



3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)
<u>ผลลัพธ์:</u> การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:

1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

✉ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไมโครเวฟเท่านั้น

การใช้ฟังก์ชัน Kasha (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 5 โปรแกรมสำหรับฟังก์ชัน Kasha ปริมาณอาหาร เวลาพักอาหาร และคำแนะนำ ใช้อุปกรณ์นึ่งพลาสติกเมื่อใช้ฟังก์ชัน kasha

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1 .ข้าวขาว	250 กรัม 375 กรัม	4 -5 นาที	ใส่ข้าวขาว (พอสุก) ลงในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำเย็น 500 มล. สำหรับการหุงข้าว 250 กรัม และใส่น้ำ 750 มล. สำหรับการหุงข้าว 375 กรัม หลังการทำงาน ให้เขี่ยหยดน้ำภายในเตาอบโดยใช้กระดาษอเนกประสงค์
2. บั๊ควีท	125 กรัม 250 กรัม	2 -5 นาที	ใส่บั๊ควีทในชามสำหรับนึ่ง เติมน้ำเย็น 250 มล. เมื่อปรุงอาหารขนาด 125 กรัม และเติมน้ำ 500 มล. สำหรับอาหารขนาด 250 กรัม เติมเครื่องเทศ เกลือและเนย ปรุงโดยปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ ให้คนให้ทั่วและพักอาหารโดยไม่ต้องปิดฝา ใช้กระดาษเอนกประสงค์เช็ดน้ำออก
3 .มั่นฝรั่งปอกเปลือก	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	2 -3 นาที	ซั่งมันฝรั่งหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้นๆ แล้ววางมันฝรั่งลงในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำ 15 - 30 มล. (1-2 ช้อนซา) สำหรับการนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่ 45 - 60 มล. (3-4 ช้อนซา) สำหรับการนึ่ง 400 - 550 กรัม จากนั้นปิดฝาหม้อ
4. ผักสด	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม	1 -2 นาที	ซั่งผักหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้นๆ แล้ว ใส่ในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำ 30 มล. (2 ช้อนซา) สำหรับการนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนซา) สำหรับการนึ่ง 400 - 450 กรัม จากนั้นปิดฝาหม้อ หลังจากการนึ่ง ให้ค่อยๆ คน ก่อนเวลาพักอาหาร
5. นม/ข้าวโอ๊ต	50 กรัม 100 กรัม	1 -2 นาที	ใส่ข้าวโอ๊ตในหม้อสำหรับนึ่ง และเติมเนยและเกลือเล็กน้อย เติมนมเย็น 325 มล. เมื่อปรุงอาหารขนาด 50 กรัม (1 ถ้วย) และเติมนม 550 มล. สำหรับอาหาร 100 กรัม (2 ถ้วย) ปิดฝาของหม้อนึ่ง คนให้ทั่วหลังจากการปรุง ใช้กระดาษเอนกประสงค์เช็ดน้ำออก

การตั้งเวลาพัก

คุณสามารถกำหนดเวลาหยุดพักเพื่อพักอาหารโดยอัตโนมัติ (ขณะที่ไมโครเวฟไม่ทำงาน)



1. กดปุ่ม **Hold Timer** (ตั้งเวลา)



2 เลือกเวลาในการพักอาหาร โดยหมุน **ปุ่มบิด** ตามต้องการ

3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)

<u>ผลลัพธ์:</u> การปรุงอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:

1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง

การใช้คุณสมบัติขจัดกลิ่น

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการปรุงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา ขั้นแรกให้ทำความสะอาดภายในเตา



กดปุ่ม **Deodorize** (ขจัดกลิ่น) หลังจากที่คุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณสี่ครั้ง

✉ เวลาในการขจัดกลิ่นตั้งไว้ที่ 5 นาที
คุณสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 30 นาที เมื่อกดปุ่ม **+30s**

✉ คุณสามารถปรับเวลาการขจัดกลิ่นโดยหมุนปุ่มบิดไปทางขวาหรือทางซ้าย

✉ เวลาในการขจัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที

TH

การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารด้วยตนเอง

หากคุณอบหรืออุ่นอาหารชนิดเดียวกันบ่อย ๆ
คุณสามารถบันทึกเวลาและระดับความร้อนในการอบไว้ในหน่วยความจำของเตาอบ
เพื่อให้คุณไม่ต้องตั้งค่าเหล่านี้ใหม่

การบันทึกค่า

1. **ในการโปรแกรม...** **ให้กดปุ่ม**
   Custom Cook (ปรุงอาหารแบบกำหนดเอง)
   (จอแสดงผลเป็น P)



2 กำหนดโปรแกรมปรุงอาหารตามปกติ (เวลาและระดับความร้อน)

3 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)
ผลลัพธ์: ค่าที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกในหน่วยความจำของเตาอบ

การใช้ค่าที่บันทึกไว้
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู

1. **ในการเลือก...** **ให้กดปุ่ม**
   Custom Cook (ปรุงอาหารแบบกำหนดเอง)
   (จอแสดงผลเป็น P)

2 กดปุ่ม **Start** (เริ่มทำงาน)
ผลลัพธ์: เตาจะอบอาหารตามโปรแกรมที่บันทึกไว้

การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ



1. กดปุ่ม **Stop** (หยุด) และ **Start** (เริ่มทำงาน) พร้อมกัน
   ผลลัพธ์:
   - หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
   - เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม



2 ในการเปิดใช้เสียงเตือนตามเดิม ให้กดปุ่ม **Stop** (หยุด) และ **Start** (เริ่มทำงาน) พร้อมกันอีกครั้ง
ผลลัพธ์:
- หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
- เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง

การล็อคเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะล็อคเตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้
คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้



1. กดปุ่ม **Stop** (หยุด) และ **Clock** (เวลา/นาฬิกา) พร้อมกัน
   ผลลัพธ์:
   - เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันใดได้)
   - จะแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ "L"



2 ในการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุ่ม **Stop** (หยุด) และ **Clock** (เวลา/นาฬิกา) พร้อมกันอีกครั้ง
ผลลัพธ์: คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือกภาชนะในการปรุงอาหาร หากภาชนะมีเครื่องหมายแสดงว่าปลอดภัยสำหรับไมโครเวฟ แสดงว่าสามารถใช้งานได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่าง ๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ ✗	ใช้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อป้องกันอาหารสุกเกิน อาจเกิดประกายไฟ หากฟอยล์อยู่ใกล้ผนังเตาอบ หรือใช้ในปริมาณมากเกินไป
จานสำหรับทำเกรียม	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โฟมที่สามารถใช้แล้วทิ้งจานกระดาษ	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• ถ้วยโฟม	✓	สามารถใช้ในการอุ่นอาหาร แต่หากร้อนเกินไป โฟมอาจละลายได้
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์	✗	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	✗	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลวได้ แก้วที่บางอาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
• โถแก้ว	✓	ต้องไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	✗	อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	✗	
กระดาษ		
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ	✓	สำหรับการปรุงและอุ่นอาหารระยะสั้น ๆ และยังใช้ซับของเหลวที่เยิ้มออกมา
• กระดาษรีไซเคิล	✗	อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก		
• ภาชนะ	✓	โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจอ่อนยุบตัวหรือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกเมลามีน
• ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร	✓	ใช้เก็บความชื้น ไม่ควรให้สัมผัสอาหาร โปรดระวังเมื่อนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอความร้อนได้
• ถุงแช่แข็ง	✓ ✗	เฉพาะชนิดที่รับความร้อนได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรกักอากาศ หรือมิฉะนั้น ให้เจาะด้วยส้อม
กระดาษมันหรือกระดาษไข	✓	สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น

✓ **:แนะนำให้ใช้**
✓✗ **:ใช้อย่างระมัดระวัง**
✗ **:ไม่เหมาะสม**

TH

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ

- ***ผิวหน้าด้านในและด้านนอก***
- ***ประตูและซีลขอบประตู***
- ***ฐานหมุนและวงแหวน***

☛ **ทุกครั้ง** โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท

☛ การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน

2 ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน

3 เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำบนจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที

4 ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ

☛ **ห้าม** ทำน้ำหกในช่องระบายอากาศ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก

- สะสม
- ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย

- ***บานพับเสียหาย***
- ***ซีลมีความเสียหาย***
- ***โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ***

โปรดใช้บริการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น

☛ **ห้าม** ถอดฝาครอบด้านนอกของเตาอบออก หากเตาอบขัดข้องและต้องมีการซ่อมบำรุง หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของไมโครเวฟ:

- ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
- ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้

✉ หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง
สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ

✉ เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

SAMSUNG มีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ข้อมูลจำเพาะและคำแนะนำของผู้ใช้นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

รุ่น	**M187MN**
การจ่ายไฟ	220V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ	 1250 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 850 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 MHz
แมกนีตรอน	OM75P(31)
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	 489 x 275 x 413 มม. 330 x 211 x 329 มม.
ปริมาตร	23 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	 13.5 กก. โดยประมาณ

บันทึก

TH

ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

แฟกซ์ : 02689-3298

ศูนย์บริการสำนักงานใหญ่

138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

SAMSUNG
ELECTRONICS